

2014-2015

---

Il Manuale di Uso e Manutenzione dei

# SED AWVOLGIBILI

Usa bene  
e fai vivere a lungo  
i tuoi SED!

---



 **PROGETTO ED**  
TRA PORTE E FINESTRE

# SED

I tuoi Sistemi oscuranti.

## Il Manuale di **Uso e Manutenzione**

Se hai scelto i SED AWWOLGIBILI,  
questi nostri semplici consigli  
vogliono solo aiutarti  
a godertele meglio,  
nel comfort e nella sicurezza  
della tua casa.

# SED

I tuoi Sistemi oscuranti.

## Il Manuale di **Uso e Manutenzione**

## INDICE

---

Le piccole azioni di ogni giorno pag. 6


La pulizia pag. 8

---

# SED

I tuoi Sistemi oscuranti.

Il Manuale di **Uso e Manutenzione**  
Le piccole azioni  
di ogni giorno

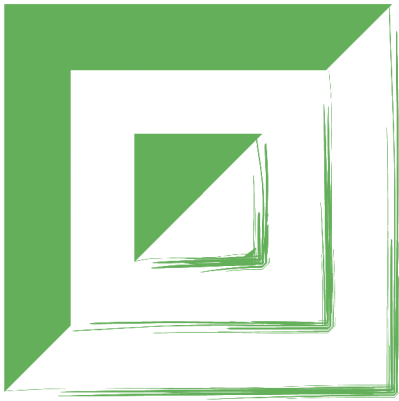

Usa bene e  
fai vivere a lungo  
i tuoi SED!

**PROGETTO ED**  
TRA PORTE E FINESTRE

Fai attenzione a non forzare i tuoi SED AVVOLGIBILI, in caso di movimentazione difficoltosa, e di non eseguire manovre non previste: per non farti male o danneggiare i tuoi SED AVVOLGIBILI, è meglio se ti fermi ed interPELLI eventualmente personale esperto e qualificato.

---

Presta sempre attenzione durante l'atto di chiusura del telo avvolgibile, così da evitare eventuali pericoli di infortuni da schiacciamento.

---

Non fare usi impropri o inadeguati dei tuoi SED AVVOLGIBILI e presta sempre attenzione durante l'atto di chiusura del telo, così da evitare eventuali pericoli di infortuni da schiacciamento.

---

Non apportare modifiche ai SED AVVOLGIBILI che hai scelto; è preferibile che qualunque intervento di modifica sia effettuato esclusivamente da personale esperto e qualificato.

---

Per qualunque soluzione manutentiva che comporti un intervento più specifico sul telo e i suoi accessori di movimentazione, cerca di avvalerti esclusivamente del supporto di personale esperto e qualificato.


# SED

I tuoi Sistemi oscuranti.

Il Manuale di **Uso e Manutenzione**

## La pulizia



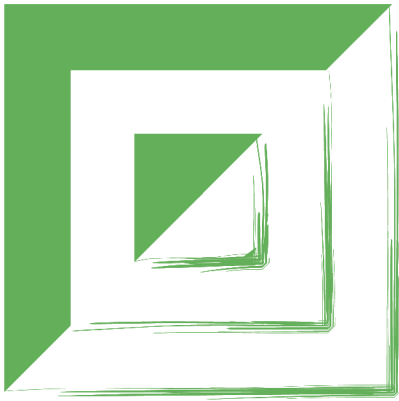

Usa bene e  
fai vivere a lungo  
i tuoi SED!

**PROGETTO ED**  
TRA PORTE E FINESTRE

Per proteggere e conservare l'estetica e la funzionalità dei tuoi SED AVVOLGIBILI, è importante garantirne un'accurata pulizia, che interessi anche le parti meno in vista, evitando che piogge acide, smog o altri fattori acidi possano sporcarlo o aggredirlo superficialmente.

Presta particolare attenzione alle guide di scorrimento, per rimuovere eventuali residui, al fine di non ostacolarne il corretto funzionamento.

Ti consigliamo di effettuare la pulizia utilizzando panni morbidi e puliti e detersivi neutri non aggressivi.

È importante però che ti assicuri della corretta asciugatura, per evitare che piogge acide o altre sostanze aggressive macchino le superfici e ne riducano nel tempo le qualità estetiche.

Una pulizia sistematica, possibilmente una volta al mese, è il primo passo per garantire una lunga vita ai tuoi SED AVVOLGIBILI.

# SED

I tuoi Sistemi oscuranti.

## HEADQUARTERS

Loc. Scipione 16/A - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Tel +39 0524 527772

Fax +39 0524 527798

## STUDIO ED

Borgo Bruno Longhi 6/A - 43121 Parma

Tel +39 0521 1830265

Fax +39 0521 1830266

[contattaci@progettoed.it](mailto:contattaci@progettoed.it)

[www.progettoed.it](http://www.progettoed.it)

 **PROGETTO ED**  
TRA PORTE E FINESTRE